


Bedienungsanleitung

ClaraClean^oclick!

20

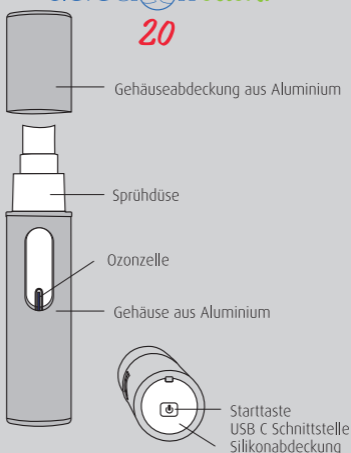

TECHNISCHE DATEN

Hauptbestandteil: Ozon-Sprüherät *1

Fassungsvermögen: 20ml ,Innenmaterial: PET Gewicht: 65g

DC-Eingang: 5V DC

Empfohlenes Netzteil: 5V/1A

Produktabmessung (LxBx H): 134.2 x 28 x 28 mm

Betriebszeit: 30 Sek. bei blauem LED, 1 Min. bei rotem LED

Zubehör: Anleitung, 1 x Ladekabel, 1 x Netzstecker

Temperatur für Arbeit und Lagerung: 0°(~ 45°)

ANWENDUNG

Füllen Sie den Ozon Sprüher nur mit normalem Leitungswasser. Drücken Sie die Starttaste 3 Sekunden um das Gerät einzuschalten und die LED blau leuchtet. Das Gerät ist für 30 Sekunden betriebsbereit. Wenn Sie die Taste zweimal für 3 Sekunden drücken, leuchtet die LED rot. Das Gerät ist für 1 Minute betriebsbereit.

LED blinkt, rot -> Akku leer

LED leuchtet konstant rot -> Ladevorgang

LED leuchtet grün ->Ladevorgang abgeschlossen

Wenn im Betriebszustand nur wenige oder gar keine Blasen zu sehen sind, vergewissern Sie sich, dass es sich um normales Leitungswasser handelt. Befüllen Sie den Sprüher nicht mit reinem oder destilliertem Wasser da dies die Effizienz verlangsamt oder ganz aussetzt da der TDS-Wert mindestens 70 betragen muss.

WARNUNG

Von Kindern fernhalten.

Das vom Produkt erzeugte Ozonwasser nur für Reinigungszwecke verwenden.

Das Produkt enthält keine reparaturfähigen Teile. Wenn es beschädigt ist, verwenden Sie es nicht mehr.

Setzen Sie das Produkt nicht hohen elektromagnetischen Feldern, hohen Temperaturen oder starken Stößen aus.

Um Oxidation zu vermeiden, verwenden Sie es nicht an Kupfer, Eisen und andere Metallgegenständen.


REINIGUNG UND PFLEGE

Reinigen Sie das Produkt nicht mit Stahlwolle, chemischen Reinigern oder ätzenden Flüssigkeiten.

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht geladen oder eingeschaltet ist, bevor Sie es reinigen.

Einmal im Monat Zitronensäure im Wassertank auflösen und das Produkt ein paar Minuten später unter fließendem Wasser ausspülen.

QuickStart

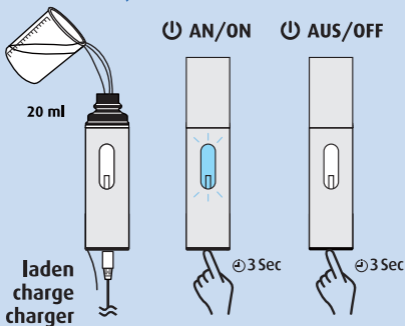

Art.-Nr.: 9.210.054.02



AVET - Schweiz, Suisse, France

Avet AG | Eichwiesstrasse 9 | CH-8630 Rüti-Zürich
Phone: +41 (0)55 251 40 60 | Fax: +41 (0)55 251 40 61
Email: info@avet.eu

AVET - Deutschland

Avet GmbH | Geschwister-Scholl-Straße 10 | DE-72160 Horb am Neckar
Phone: +49 (0)74 51 62 69 011 | Fax: +49 (0)74 51 62 69 013
Email: info.de@avet.eu

www.avetglobal.com